monster

household appliances

• **Notice d'utilisation**

# IB 40 COMPACT

CE

euroflex

INDEX PAGE

Instructions de sécurité ..... 43
Déballage…… ..... 45
A propos des instructions ..... 45
Liste des parties et des éléments de commande..... 46
Mode d'emploi IB 40 COMPACT..... 47
Installation ..... 47
Avant la mise en marche initiale ..... 48
Préparer votre IB 40 COMPACT..... 49
Remplir la chaudière avec de l'eau ..... 49
Mise en marche IB 40 COMPACT..... 50
Fonction aspirante et réchauffement de la planche intégrée.....52
Fonction soufflante ..... 47
Entretien.....54

Caractéristiques Techniques:

| | |
|---|---|
| Puissance du fer: | 850 Watts |
| Puissance de la Chaudiére: | 1200 Watts |
| Puissance du Ventilateur: | 50 Watts |
| Puissance de la Chauffage du Plateau: | 200 Watts |

**Félicitations!** Avec l'achat de cette station de repassage vous avez acquis un produit haut de gamme réalisé avec le plus grand soin. Le centre de repassage convenablement entretenu, fournira d'excellents résultats pour une longue période. Avant la première mise en service, nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi et surtout de respecter strictement les instructions de sécurité.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**Avant l'emploi**

- Lire attentivement toutes les informations indiquées ci-après. Elles contiennent d'utiles indications concernant l'emploi, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Conservez soigneusement ces instructions
- L'appareil est conforme aux normes de sécurité CE et aux lois en vigueur en matière de sécurité des appareils.
- Ces appareils remplissent les conditions des directives européennes 89/336/CEE "compatibilité électromagnétique" et 2006/95/CEE "Sécurité des matériels électriques". Le marquage CE est apposé sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification de conception et dotation sans préavis.
- Ne jamais allumer l'appareil si le tuyau de la vapeur présente des dommages évidents (fissures/coupures), si le câble d'alimentation est abîmé ou si vous soupçonnez la présence de dommages non visibles (par exemple à la suite d'une chute).
- Ne branchez l'appareil que quand vous vous êtes assurés que le voltage du réseau électrique correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- La prise de courant doit être reliée à un différentiel et à une instalation conforme aux normes en vigueur
- Assurez-vous que la prise de courant est équipée d'un mise à la terre.
- Avant d'utiliser les accessoires vapeur assurez-vous qu'ils sont solidement reliés entre eux. Au cas où ils ne seraient pas bien fixés, la vapeur qui sort des jonctions pourrait causer des brûlures. Prêter beaucoup d'attention.

**Indications générales**

- Le fer doit être utilisé et reposé sur une surface stable,
- Lorsque vous placez le fer sur son stand, assurez-vous que la surface sur laquelle est placé le stand est stable,
- Le fer ne doit pas être utilisé s'il a été abandonné, si Il ya des signes visibles de détérioration ou si elle est étanche.
- Dans le cas où l'appareil subirait des dommages à la suite d'un mauvais emploi, d'une réparation ou d'un entretien non conforme, le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages à personnes ou biens.
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par du personnel autorisé par la société fabricante. Les appareils réparés par du personnel non autorisé représentent un danger pour les utilisateurs et elles annulent la garantie.
- Le câble d'alimentation doit être remplacé exclusivement par le personnel des services après-vente agréés par le fabricant.
- Ranger l'appareil dans un endroit sec.
- Ne pas ranger l'appareil en plein air.
- Ne pas exposer l'appareil aux agents atmosphériques, à l'humidité ou à sources de chaleur.
- Pour nettoyer l'appareil employer un chiffon sec ou trés légèrement mouillé.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

**Indications sur la sécurité**

- La vapeur sort de l'appareil à des températures très élevées. L'appareil et les accessoires peuvent brûler. Eviter de les toucher. Le symbole de la vapeur (symbole 5597 de la IEC 60417-1) indique:
  Attention danger de brûlures!
- Cet appareil n'est pas prévu pour les personnes (enfants y compris) avec des possibilités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou le manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles aient la surveillance d'un tiers chargé de leur sûreté pour la bonne instruction du produit.
- Des enfants devraient être encadrés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Après l'emploi ranger le produit dans un endroit sûr et surtout hors de la portée des enfants.
- A la suite d'une chute de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et adressez-vous aux services après-vente agréés.
- Ne pas tirer le câble ou l'appareil pour débrancher la fiche.
- Vérifiez que le câble d'alimentation n'entre pas en contact avec des bords coupants.
- Les parties sous tension (interrupteur, fiche, composants électroniques, etc.) ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.
- Avant toute opération d'entretien, de nettoyage ainsi que après l'emploi, débranchez l'appareil de la prise de courant. Laisser refroidir l'unité vapeur.
- Ne pas laisser l'appareil allumé sans surveillance. Débranchez la fiche si vous devez vous absenter même un court instant.
- Ouvrir la chaudière seulement quand l'appareil est éteint, débranché et refroidit. Dévisser légèrement le bouchon de la chaudière. Avant de l'ouvrir complètement faire sortir toute la vapeur résiduelle.
- Pour le remplissage de la chaudière utiliser uniquement de l'eau sans l'adjonction d'additifs, parfums et substances chimiques de tout genre.
- Pendant l'emploi il est recommandé de ne pas renverser ou incliner l'appareil.
- Ne pas diriger le jet de vapeur vers des personnes, animaux et plantes.
- Ne pas diriger le jet de vapeur sur des électroménagers ou des appareils électriques en général.
- N'introduire aucun objet dans les différentes ouvertures et ne pas utiliser l'appareil si une des ouvertures est bouchée.
- Ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées ou pieds nus.
- Ne pas utiliser l'appareil près de substances inflammables et/ou explosives.

**Indication sur l'élimination**

- L'emballage et l'appareil inutilisable doivent être éliminés selon les normes en vigueur dans votre zone de résidence et en harmonie avec les directives de recyclage.
- Les matériels d'emballage doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet de la collecte sélective, de sorte qu'ils soient recyclés d'une manière réglementaire.
- L'appareil inutilisable doit être porté chez une station de collecte spécialisée.

## DÉBALLAGE

Garder soigneusement cette notice d'utilisation et la donner en tout cas à d'autres utilisateurs éventuels.

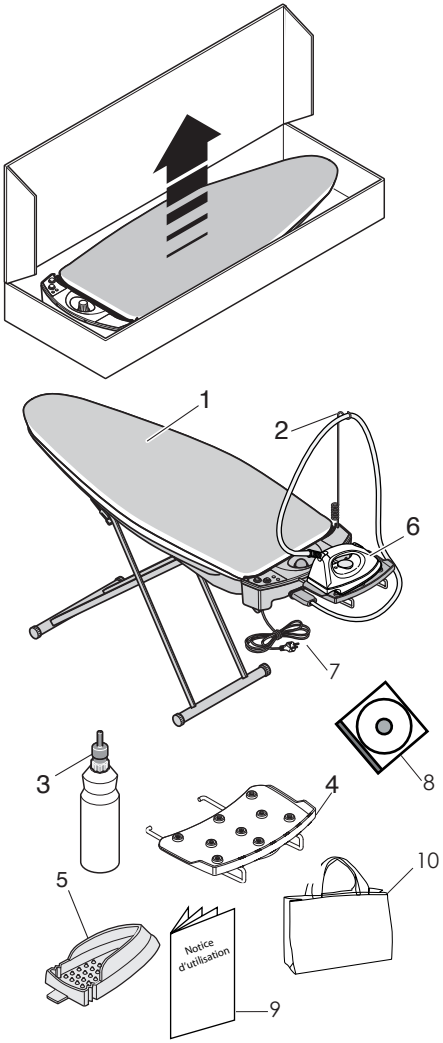


- Enlever le fer à repasser et la planche de l'emballage
- Contrôler que dans l'emballage il y a les éléments suivants :

**IB 40 COMPACT**

1. Planche à repasser avec générateur de vapeur, bouchon de sécurité
2. Tige guide fil
3. Bouteille de remplissage
4. Plaque repose fer
5. Protection fer
6. Fer à repasser
7. Câble d'alimentation
8. CD de démonstration
9. Notice d'utilisation
10. Sac de rangement

Détruire les sachets en plastique éventuels: ils pourraient être dangereux pour les enfants!

Note: Garder l'emballage pour d'autres transports éventuels (ex. déménagements, réparations, etc.).

## A PROPOS DES INSTRUCTIONS

Pour tout renseignements ou informations complémentaires, s'adresser à:
EUROFLEX France Tél 01.49.28.07.93 ou par mail : euroflex@noos.fr

## LISTE DES PARTIES ET DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE

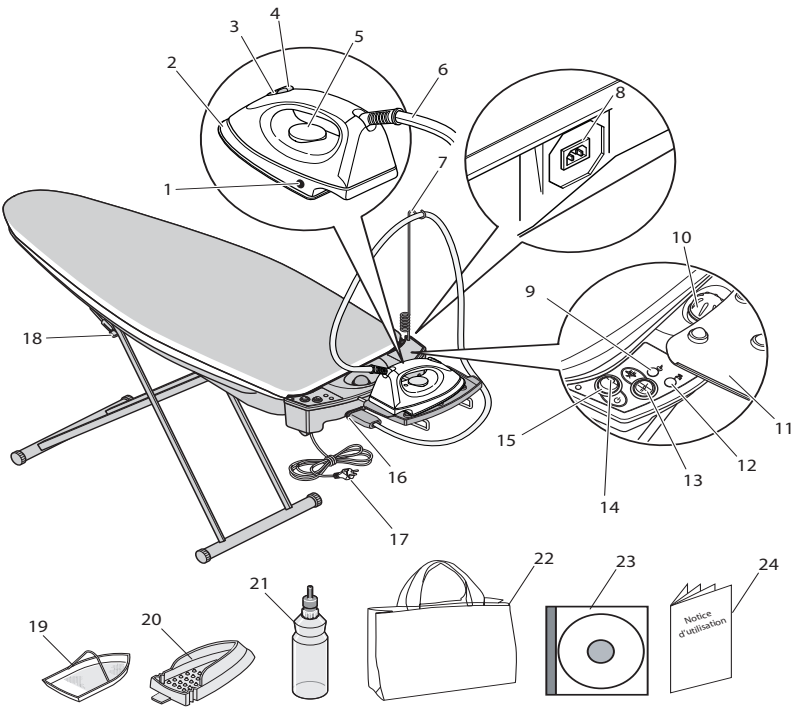


1. Signalisation semelle du fer chaud
2. Semelle fer à repasser
3. Voyant lumineux fer à repasser
4. Touche distribution vapeur
5. Thermostat de réglage de température
6. Câble alimentation fer à repasser
7. Tige guide fil
8. Prise d'alimentation pour câble détachable
9. Voyant lumineux vapeur prête
10. Bouchon chaudière dotée d'une soupape de sécurité
11. Plaque repose-fer
12. Voyant manque d'eau chaudière
13. Sélecteur aspiration/soufflerie
14. Voyant lumineux d'alimentation générale
15. Interrupteur ON-OFF alimentation générale
16. Prise vapeur fer à repasser
17. Câble d'alimentation
18. Levier réglage hauteur planche
19. Semelle en Téflon (optionnel)
20. Protection fer
21. Bouteille de remplissage
22. Sac de rangement
23. CD de démonstration
24. Notice d'utilisation

## MODE D'EMPLOI IB 40 COMPACT

## INSTALLATION DE LA TABLE

Pour placer la station de repassage, suivre les points suivants :
- Mettre la planche à repasser sur une surface plate, stable, sèche et près d'une prise de courant
- Positionner la planche à repasser de façon que personne ne puisse la renverser ou se blesser
- Ne jamais placer l'appareil sur ou près de surfaces chaudes ou près de flammes libres
- Utiliser l'appareil seulement dans des endroits secs
- Afin d'éviter les brûlures, assurez-vous que les enfants ou les personnes inaptes ne puissent avoir de contacts avec l'appareil

- Placer la planche à repasser de la façon suivante :
- Poser la planche à repasser au sol en position verticale (générateur de vapeur en bas).
- Tenir le bout de la planche avec une main.
- Avec l'autre main tenir le haut des pieds de la planche.
- Ecartez énergiquement le bout de la planche des pieds (1.), jusqu'à ce que vous n'entendez le mécanisme de réglage de la hauteur de la planche (2.) se déclencher.
- Mettre la planche en position horizontale (3.).

**Note:** Veillez à ce les pieds de la planche ne glissent pas sur le plancher lisse pendant les opérations de dépliage/pliage de la planche.

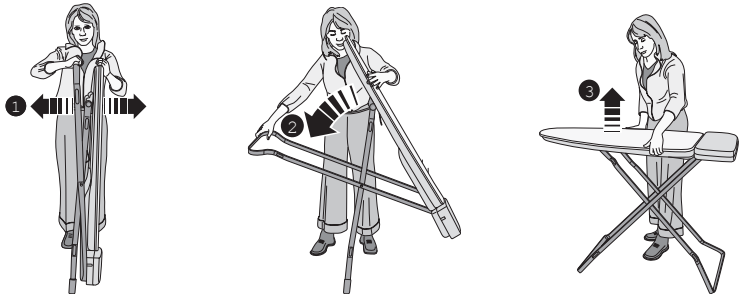


Pour monter la plaque repose-fer il faut procéder comme suit :
- Tirez le châssis en métal vers l'extérieur de la planche. ( voir figure A)
- Positionner le tapis sur le châssis en métal et l'appuyer en suivant les guides en dessous.
- Appuyer de façon énergique en s'assurant que le châssis en métal se fixe sur les guides.

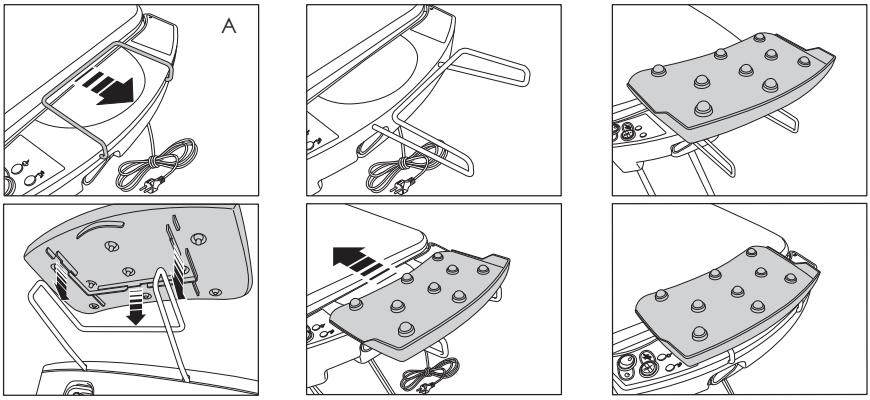

## MODE D'EMPLOI IB 40 COMPACT

- Introduire la tige guide-fil dans l'ouverture spéciale sur le générateur de vapeur et y accrocher le monotube. La tige guide-fil empêche le déplacement non désiré du linge et l'«usure» du monotube. Pour cette raison il faut toujours l'employer.

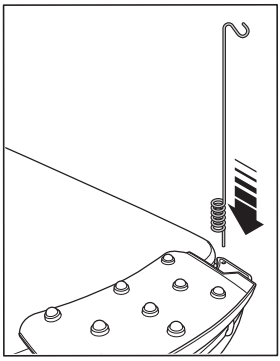

## AVANT LA MISE EN MARCHE INITIALE

Il faut toujours se rappeler qu'une utilisation abusive du courant électrique peut avoir des conséquences fatales. On vous demande de lire soigneusement les avertissements indiqués à la page 44 et d'observer les mesures de sécurité suivantes :

- Ne pas toucher la semelle du fer quand il est en marche
- Avant de remplir un fer à repasser avec de l'eau il faut toujours éteindre l'appareil et enlever la fiche de la prise électrique.
- La semelle du fer à repasser ne doit pas être en contact avec le câble électrique de la planche ou du fer lui-même.
- Faire attention que la vapeur ne frappe pas de tiers.
- Pendant que le générateur de vapeur est sous pression, on ne doit jamais ouvrir le bouchon de sécurité.
- Nettoyer l'appareil seulement quand il est débranché et quand il est complètement refroidit.

## MODE D'EMPLOI IB 40 COMPACT

### PRÉPARER VÔTRE IB 40 COMPACT:

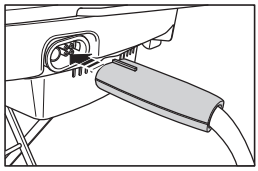

- Extraire le fer à repasser de la coquille protège-fer.
- Introduire le câble du fer dans la prise vapeur de la planche.
- Poser le fer à repasser sur la plaque repose fer (11).

## REMPLIR LA CHAUDIÈRE AVEC DE L'EAU

- S'assurer que le câble d'alimentation de la planche est débranchée de la prise électrique.
- Déplacer la plaque repose fer de façon à avoir l'accès au bouchon de la chaudière.
- Dévisser et enlever le bouchon de sécurité chaudière (10) avec soin en s'assurant d'abord de l'absence totale de vapeur.
- Remplir la bouteille (21) avec l'eau du robinet (non traitée).
- Introduire la bouteille dans l'ouverture spéciale du générateur de vapeur et verser l'eau (A).
- Visser à nouveau le bouchon de sécurité avec soin sans forcer (il est inutile de visser trop fort ).
- Fermer la plaque repose-fer. Repasser seulement avec la plaque repose-fer dans cette position (B).

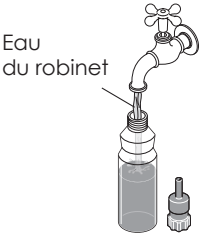


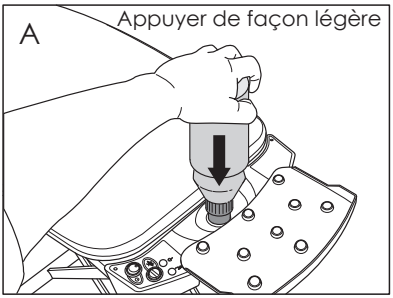


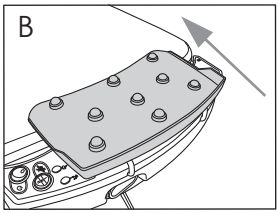


Fermer le tapis repose fer

**Important:** la capacité maximale du générateur de vapeur est de 1 litre. Ne pas oublier que dans le réservoir il reste toujours un petit peu d'eau. Quand on verse l'eau de petites bulles d'air qui se trouvent dans l'ouverture de remplissage du générateur de vapeur peuvent empêcher un remplissage à ras bord successif. On conseille donc de bouger légèrement la bouteille pendant le remplissage. Ne jamais remplir le générateur de vapeur directement sous le robinet : danger de court-circuit!

**Informations concernant l'eau**

Ce fer à repasser fonctionne avec de l'eau naturelle du robinet sans devoir effectuer aucun traitement. L'eau traitée avec des systèmes de décalcification de tout type ou l'eau provenant des séche-linges n'est pas indiquée, car elle peut être très corrosive. Ne pas utiliser d'eau traitée par des filtres à cartouche, car les résidus (par ex. particules de charbon actif) pourraient bloquer les parties mécaniques de l'appareil. Ne jamais ajouter à l'eau, des parfums ou additifs d'aucun type. L'eau avec additifs peut causer des dommages au générateur de vapeur qui entraînent des frais de nettoyage et de réparation. Suivant la dureté de l'eau et la fréquence d'emploi de l'appareil, une couche de calcaire se dépose dans le générateur de vapeur. Si on désire ralentir sensiblement le processus de calcification, il est conseillé de rincer régulièrement le générateur de vapeur (voir paragraphe entretien, page 54).

La station de repassage est équipée d'un générateur vapeur et d'un fer à repasser, qui offre d'innombrables avantages:

- contrairement au fer à repasser «normal», celui-ci n'émet la vapeur que sur la pointe. La grande quantité de vapeur émise «pénètre» facilement dans les fibres en humidifiant bien les tissus afin que le reste de la semelle fixe parfaitement votre repassage, comme les professionnels !

## MODE D'EMPLOI IB 40 COMPACT

- la partie arrière de la semelle sèche immédiatement le linge

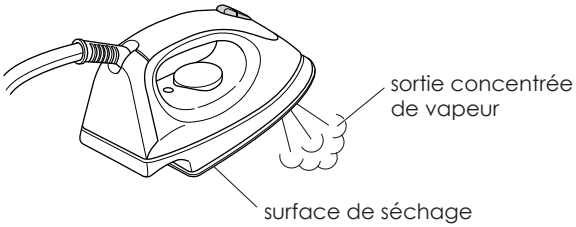


Grâce à cette combinaison entre vapeur et surface de séchage de la semelle, le temps de repassage se réduit considérablement.

## MISE EN MARCHE IB 40 COMPACT:

- Introduire la fiche d'alimentation de la planche dans la prise électrique.
- Mettre le fer à repasser sur la plaque repose fer (11).
- Allumer l'appareil avec l'interrupteur «on/off» (le voyant de contrôle intégré dans le fer s'éclaire et reste allumé). Ce dernier s'éteint dès que la semelle atteint la température désirée. Le temps de chauffe du fer est de 3-5 minutes environ. A travers l'interrupteur «on/off» on actionne aussi le réchauffement de la planche à repasser. Un thermostat intégré contrôle la température de chauffe de la planche de façon constante. Pendant la phase de réchauffement il peut arriver que l'appareil émette des bruits. Il s'agit d'un phénomène normal pour lequel on ne doit pas s'inquiéter. (dilatation de l'inox)
- Dès que le voyant lumineux «vapeur prête» s'allume la pression est atteinte et le générateur de vapeur est prêt à l'utilisation. Le temps de chauffe du générateur de vapeur est de 10 minutes environ et on peut le réduire en utilisant l'eau du robinet tiède.

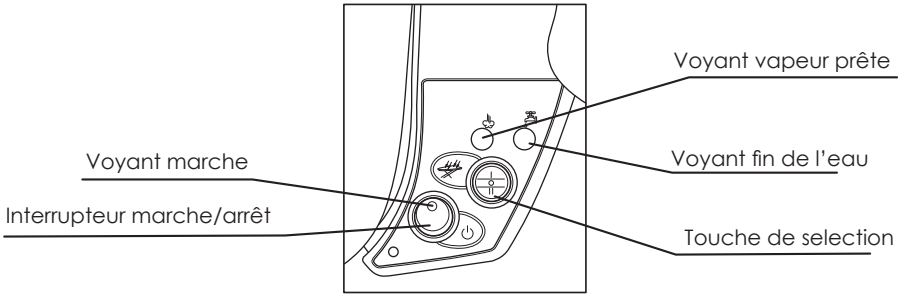


- Pour repasser à vapeur, presser la touche vapeur sur le fer à repasser

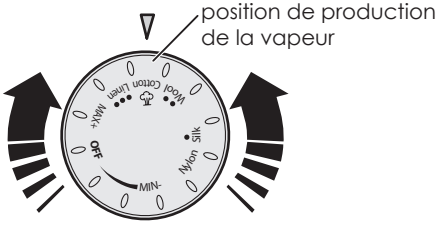

- Pour repasser à vapeur, presser la touche vapeur sur le fer à repasser qui actionne automatiquement l'aspiration ou la soufflerie.

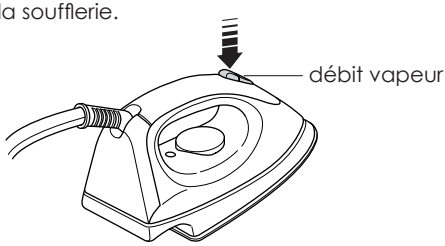


**Attention:** La température de la vapeur qui sort est très élevée. Faites attention à ne pas vous brûler.

**Note:** Lors de la première mise en marche, de la fumée peut sortir de l'appareil. Il s'agit d'un facteur technique, qui ne doit pas vous inquiéter.

**Note:**
- Après l'allumage ou après une longue pause de travail, diriger le premier jet de vapeur en l'air ou sur un torchon mais non sur le vêtement à repasser, de sorte que l'éventuelle eau de condensation soit expulsée sans tacher le vêtement.
- Lors du premier jet de vapeur, la pression diminue rapidement. Il ne s'agit pas d'une panne, mais du normal fonctionnement. Cela est provoqué par l'expulsion de l'air introduite dans le réservoir pendant le remplissage.

**Sélectionner la température**
Pour repasser à la vapeur, positionner toujours la molette de réglage de la température du fer sur vapeur, sinon la température du fer est trop basse, la vapeur se condense dans la semelle, en favorisant l'égouttement du fer. La position vapeur se trouve dans le secteur expressément marqué, entre les positions « •• » et « ••• ». Dans cette bande de température il est possible de repasser à vapeur sur tout type de tissu.
**Note:** les symboles de repassage sur les étiquettes des vêtements se réfèrent uniquement au repassage à sec et ils ne doivent pas être observés en cas de repassage à vapeur. En cas de tissus très délicats il est recommandé d'effectuer un essai de repassage dans un endroit caché du vêtement ou bien couvrir le vêtement avec un linge, ou utiliser la semelle téflon anti-lustrage (en option).
**Repasser à vapeur**
- Dès que le voyant de contrôle vert «générateur de vapeur» s'allume et le voyant de chauffe sur le fer à repasser s'éteint, la station de repassage est prête pour l'emploi.
- Presser la touche «gâchette vapeur» sur le fer à repasser.

**Attention:** La température de la vapeur qui sort est très élevée.

**Interruption de la vapeur**
Pour interrompre le débit de la vapeur il suffit de relâcher le bouton «gâchette vapeur» (4) situé sur le fer à repasser. Poser le fer à repasser pendant les pauses de travail en le posant sur la plaque repose fer, le tapis prévue à cet effet (11).

**Après le repassage à vapeur**
- Eteindre l'appareil avec l'interrupteur «marche/arrêt»
- Enlever la fiche de la prise de courant
- Laisser refroidir complètement l'appareil
- Enlever la tige guide-fil

**Important:** Ranger l'appareil uniquement quand il est complètement refroidit.

## MODE D'EMPLOI IB 40 COMPACT

**Repasser à sec**
Il est conseillé de repasser d'abord les vêtements qui nécessitent la température la plus basse.

Préparation de l'appareil :
- poser le fer à repasser sur la plaque repose fer
- positionner la molette de réglage vapeur sur la valeur désirée, par exemple :
  • =fibres synthétiques (température minimale)
  •• = soie/laine (température moyenne)
  ••• = coton/lin (température maximale)
- Insérer la fiche dans la prise de courant
- Allumer l'appareil avec l'interrupteur «ON/OFF» (le voyant de contrôle orange, intégré dans la centrale s'éclaire et demeure allumé). Dans le même temps le voyant orange de contrôle de la chauffe, placé sur le fer à repasser, s'allume. Ce voyant s'éteint dès que la semelle atteint la température désirée. Le temps de chauffe du fer varie da 2 à 3 minutes.
- Pour repasser à sec, NE PAS presser la touche vapeur.

**Après le repassage à sec**
- Eteindre l'appareil avec l'interrupteur «ON/OFF» (le voyant de contrôle orange, intégré dans la centrale, s'éteint)
- Sortir la fiche de la prise de courant. Laisser refroidir complètement l'appareil.

**FONCTION ASPIRANTE ET RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANCHE INTÉGRÉE**
**Attention : l'aspiration ne peut fonctionner qu'avec l'action de la gâchette vapeur du fer**

L'aspiration absorbe la vapeur superflue qui n'est plus nécessaire après le repassage. L'aspiration permet de garder le tissu ferme sur la planche à repasser et d'en éliminer l'humidité.
On obtient des vêtements bien secs, prêts à être ranger.
Le réchauffement de la surface de repassage empêche que la planche à repasser et par conséquent les pièces d'habillement deviennent humides. Cette fonction empêche aussi la formation de condensation dans et sous planche.

Recommandation:
- A travers la fonction aspirante on peut «fixen» les tissus légers (soie, etc.) sur la planche à repasser en empêchant ainsi qu'ils glissent.
- La fonction aspirante refroidit le tissu et «fixe» le résultat du repassage en garantissant par ex. des plis parfaits.

**IB 40 COMPACT Aspirante (RA)**
**Modèle seulement aspirant**

- Pour la fonction aspirante mettre le déviateur sur la position " I " et à chaque appui sur la touche du fer on aura l'aspiration de la planche intégrée.
- Avec le le sélecteur (14) sur la position " II " on aura l'aspiration en continu
- Si on positionne le déviateur sur "0" on bloque l'aspiration

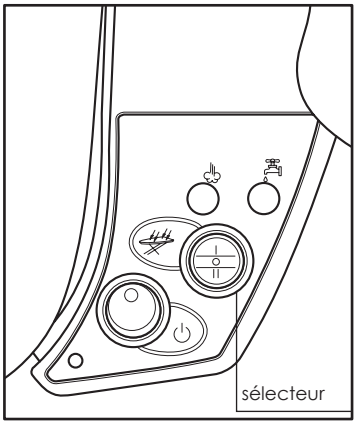

## MODE D'EMPLOI IB 40 COMPACT

### FONCTION SOUFFLANTE

**Attention : la soufflerie ne peut fonctionner qu'avec l'action de la gâchette vapeur du fer**

La soufflerie permet de travailler sur un coussin d'air en facilitant le repassage de vêtements délicats ou de points difficiles (plis des pantalons, poches, coutures, points difficiles à atteindre) en évitant la formation de faux plis et l'écrasement des coutures.

**IB 40 COMPACT Aspirante et Soufflante (RAS)**
**Attention : la soufflerie et l'aspiration ne peuvent fonctionner qu'avec l'action de la gâchette vapeur du fer**

- Pour la fonction aspirante mettre le sélecteur sur la position " I " et à chaque appui sur la touche du fer on aura l'aspiration de la planche intégrée.
- Pour la fonction soufflerie mettre le sélecteur sur la position " II " et à chaque appui sur la touche du fer on aura la soufflerie de la planche intégrée.
- Si on positionne le sélecteur sur "0" on bloque l'aspiration/soufflerie

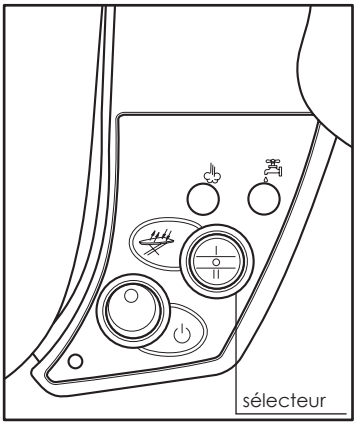


**Après le repassage**

- Il est conseillé de laisser la planche allumée pendant 10 minutes afin d'éliminer la condensation
- Eteindre l'appareil à repasser avec l'interrupteur «on/off».
- Extraire la fiche de la prise électrique.
- Laisser refroidir l'appareil complètement.
- Enlever la tige guide fil.

- Enlever le fer de la planche en retirant la prise de connexion.
- Enrouler le câble d'alimentation sur le support spécial.
- Bloquer la jambe de la planche avec votre pied pour éviter qu'elle glisse.
- Actionner le levier réglage hauteur et fermer la planche.

**Note:** ne pas attraper le câble d'alimentation
- Il faut mettre la planche en position verticale avec le générateur de vapeur en bas.
- S'assurer toujours que la planche ne glisse pas ni se renverse. Garder l'appareil dans un endroit sec et hors de la portée des enfants.

## ENTRETIEN

### Nettoyage chaudière (conseillé tous le six mois)

- Débrancher toujours le câble alimentation et s'assurer que l'appareil est complètement froid et la chaudière sans eau.
- Débrancher le fer de la prise vapeur.
- Dévisser lentement le bouchon sécurité et l'enlever.
- Avec la planche penchée commencer à dévisser le groupe chaudière, on conseille de commencer par les vis inférieures en faisant attention que le groupe chaudière ne tombe pas.
- En utilisant la bouteille fournie on remplit la chaudière avec 0,8 litres, fermer avec le bouchon et agiter de façon énergique ; répéter l'opération deux, trois fois.
- - Quand on a terminé l'opération, remonter le groupe chaudière en respectant les consignes de l'étiquette située sous la table.

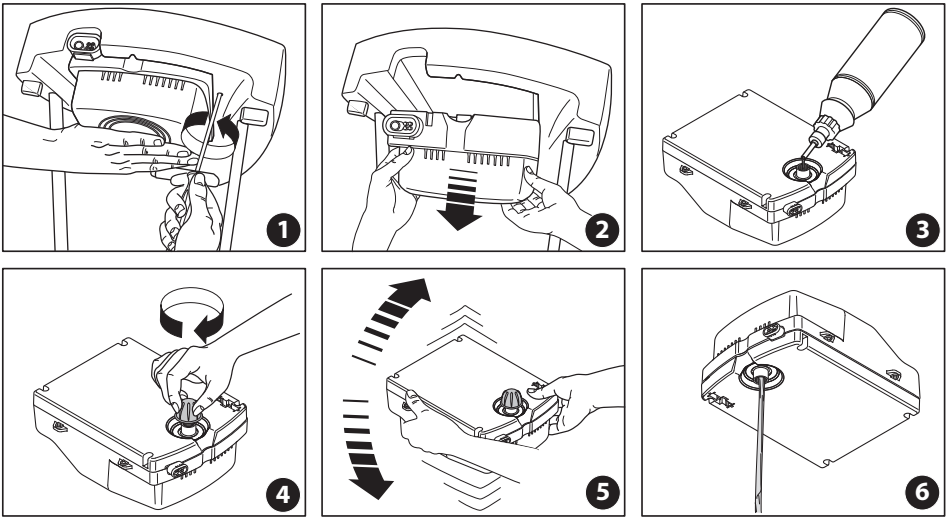


Note: En cas d'anomalies de la chaudière on peut la démonter comme décrit dans le chapitre"NETTOYAGE CHAUDIERE" et la porter à un centre d'assistance spécialisé.
**Important :** Ne verser jamais des détergents ou des décalcifiants de tout type dans le générateur. Ne procéder jamais à l'entretien si le générateur est branché ou sous pression.
Procéder à l'entretien seulement quand l'appareil est complètement refroidi.

### Changer la housse de vôtre IB 40

Avec le temps la housse et son molleton s'use, pour des raisons de sécurité (surface de la planche réchauffée) et pour garantir une fonctionnalité parfaite il est conseillé d'utiliser uniquement des housses Euroflex avec molletons d'origines.
Housses revêtues (par ex. Un revêtement expansé sur le côté inférieur de la housse ou un «revêtement argenté» sur le côté supérieur) ne sont pas indiquées à cet appareil et pourraient provoquer une surchauffe. La housse Euroflex avec molleton est disponible auprès de nos Centres d'assistance technique autorisés.

### Avertissement:

En cas de défaillance, d'appareil défectueux ou si l'on pense à une défaillance après une chute, extraire tout de suite la fiche de la prise électrique. Les réparations doivent être faites exclusivement auprès des Centres SAV agrèès Euroflex. Les réparations faites par du personnel non spécialisé peuvent causer de graves dangers pour l'utilisateur. Nous déclinons toutes responsabilités en en cas de dégâts causés par des réparations faites par du personnel non spécialisé. En ce cas on annule aussi le droit à la garantie.

**Avant toute demande d'intervention, lire attentivement les explications ci-dessous. Dans l'éventualité où celles-ci ne solutionnent pas votre problème, nous vous remercions d'appeler au 01.49.28.06.11**

## Questions Réponses.

### Centres de repassage modèles : IB 40 COMPACT

1 Ne jamais entreprendre de manipulation avec le produit branché au secteur.
2 Attendre de ne plus avoir de pression dans la cuve.
3 Ne jamais laisser des personnes inaptes ou enfants manipuler le produit,.
4 Brancher la centrale sur une prise 10/16 Ampères munie d'un raccordement à la terre.
5 Il est recommandé d'utiliser la bouteille anticalcaire Aqua+.
6 Service Technique EUROFLEX tél. 01.49.28.06.11 - Mail : euroflex@noos.fr

| Causes: | Solution Possibles: |
|---|---|
| 1 Je n'ai pas d'aspiration ou de soufflerie | 1 Le déclenchement de la soufflerie ou de l'aspiration se manifeste en appuyant sur la gâchette N°4 du fer en fonction du réglage de la position du bouton – ou = |
| 2 La vapeur sort par le bouchon | 2 Changer le joint de bouchon |
| 3 L'eau coule par le fer | 3 Vérifier que le bouton du thermostat se trouve sur la position coton, sinon demander à l'utilisateur de vider un peu d'eau de son générateur, il y a certainement un trop plein. |
| 4 La vapeur est trop sèche | 4 Vérifier que votre thermostat ne soit pas sur une température trop élevée la position idéale est la zone avec un petit nuage (Coton) |
| 5 Lors de la première utilisation j'ai constaté qu'un ou plusieurs de mes voyants lumineux ne fonctionnent pas. | 5 Ce phénomène peut-être le fait d'un choc, veuillez contacter le 01.49.28.06.11 de mes voyants lumineux ne fonctionnent pas. |
| 6 Mon appareil fait sauter le compteur. | 6 Il est possible que pendant le transport un fil se soit déconnecté de son emplacement Contacter le 01.49.28.06.11 Brancher le produit sur une autre prise |
| 7 De l'eau blanchâtre sort du fer | 7 Rincer la cuve (calcaire) |
| 8 Le produit ne chauffe plus | 8 Branchez-le sur une autre prise |
| 9 La vapeur ne sort plus par le fer | 9 Regarder si le tuyau vapeur n'est pas pincé |
| 10 La semelle du fer est sale | 10 Frotter la semelle avec de la laine d'acier double 0 dans le sens talon - pointe du fer. |

| Causes: | Solution Possibles: |
|---|---|
| 11 Je souhaite faire un détartrage de mon produit | 11 Manipulation à froid, débrancher votre produit, dévisser les deux vis moletées noires situées sous la table à la hauteur du repose fer pour les modèles IB35, dévisser les 4 vis localisées sous la table pour les modèles IB40 débrancher le fer, ouvrir le bouchon mettre ½ litre de vinaigre blanc, laissez agir 1 heure sans faire chauffer puis vider le contenu, rincer deux ou trois fois. |
| 12 J'ai une fuite de vapeur sur la prise du fer. | 12 Regardez votre prise à l'intérieur vous avez deux joints, il est impératif d'en avoir 2 |
| 13 j'ai enlevé mon bloc vapeur pour faire un rinçage et depuis rien ne fonctionne | 13 Vérifiez si vous avez bien remis les vis situées sous la table, regardé aussi si vous n'avez pas pincé la housse en repositionnant votre bloc. |
| 14 j'ai un problème avec mon fer, il est tombé, bouton du fer cassé, Changement de tube vapeur, dois-je amener l'ensemble ? | 14 Non, débrancher votre fer et apporter-le à votre SAV. |
| 15 je n'ai plus de vapeur, dois-je amener l'ensemble ? | 15 Non, débrancher le fer, dévisser les vis situées sous le générateur, et apporter-le à votre SAV. |
| 16 Ma housse est sale que dois-je faire ? | 16 La housse est lavable à 30°C en machine, il est préférable de la laver seule la première fois |
| 17 J'ai cassé une pièce involontairement avez-vous les pièces ? | 17 Toutes les pièces sont disponibles sur simple demande à notre SAV. |
| 18 Mon fer est tombé dois-je changer tout mon produit ? | 18 Non, le fer, le bloc vapeur, et la table peuvent se vendre séparément |
| 19 Je souhaite faire réviser mon produit est-ce que la garantie couvre cette opération ? | 19 Non, la garantie couvre le fonctionnement, pas l'entretien, ni les révisions. |
| 20 J'ai de l'eau blanchâtre qui sort de mon fer et qui a taché ma housse | 20 Les taches proviennent d'une accumulation de calcaire, effectuer un détartrage.Il faut savoir que toutes nos cuves sont en acier inoxydable, le calcaire ne peut se fixer, il ne peut que se déposer, les rinçages sont généralement suffisants. |
| 21 Dois-je mettre en permanence ma semelle téflon ? | 21 Il est préférable pour éviter des variations de couleurs, et des désagréments liés à la composition et la fabrication de certains textiles, en outre il est préférable aussi de la démonter après le repassage et d'essuyer la semelle du fer et l'intérieur de la semelle en téflon. |
| 22 Parfois j'entends des bruits à la hauteur de la cuve. | 22 Ce bruit est normal, la cuve subit des variations de températures de ce fait des dilatations peuvent intervenir, il est possible aussi que de l'air stocké dans la cuve occasionne se phénomène. |

**Élimination des appareillages obsolètes**

## Élimination des appareillages obsolètes

**1.** Quand figure sur un produit le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix, cela indique que le produit est assujetti à la Directive européenne 2002/96/EC.
**2.** Tous les appareils et composants électriques et électroniques doivent être éliminés auprès de déchetteries spécifiques indiquées par les pouvoirs publics nationaux ou par les autorités locales.
**3**. La bonne élimination des appareillages obsolètes contribue à prévenir les conséquences dommageables pour la santé des personnes et pour l'environnement.
**4.** Pour plus d'informations concernant l'élimination des appareillages obsolètes, veuillez contacter votre mairie, le service d'élimination des ordures ou encore le magasin où le produit a été acheté.

Cod. xxxxxx.y 04/08

EUROFLEX srl
via dei Colli, 59
31058 Susegana (TV) Italy
Tel. ++39.0438.661711 ++39.0438.661712
http: www.euroflex.tv
E-mail: euroflex@euroflex.tv